



Mellow

heated cushion

Instruction manual | Gebruiksaanwijzing | Manuel d'instructions | Gebrauchsanweisung


duux®

Table of contents

1.	Product overview	4
2.	Important safety instructions	5
3.	Installation & use	6
4.	Maintenance	8
5.	Technical specifications	9

1. Product overview

This heated cushion is equipped with two graphene heating elements. Graphene is an excellent conductor of heat and operates largely through direct contact with a surface, such as a body or an object. Graphene therefore does not heat the air in the room. The element heats the cushion on one side. Comfortably snuggle up close to it to achieve the coziest effect therefore.

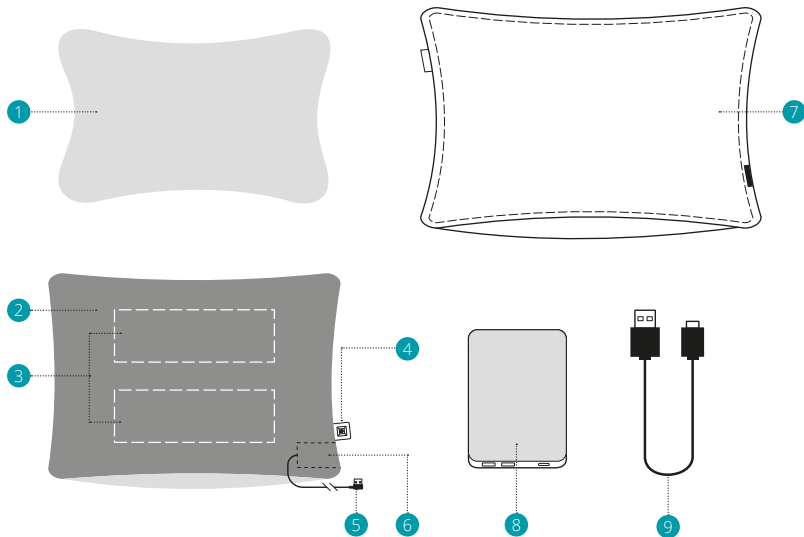

Parts

- ① Cushion
- ② Inner cover
- ③ Graphene heating element
- ④ Controller
- ⑤ USB-A connector
- ⑥ Power bank compartment
- ⑦ Outer cover
- ⑧ Rechargeable power bank
- ⑨ Power bank charging cable 30cm

2. Important safety instructions

Read the instruction manual carefully before using this cushion, especially the safety instructions. Keep the instruction manual for future use. Should you give this device to another person, it is vital that you also pass on these instructions for use.

IMPORTANT INFORMATION, RETAIN FOR FUTURE USE




**Not suitable for
children under
3 years**



**Do not
puncture**



**Do not use
folded or
rucked**



**Do not
tumble dry**



**Do not
dry-clean**



Do not iron



**Do not
bleach**



**Hand wash, max.
temp. 40°C
(outer cover)**



**Do not wash
(inner cover)**



**Class III
appliance**

- Keep the product away from heat, sharp edges and naked flames.
- Do not expose the product or power bank to excessive temperatures.
- This product is IPX6 rated, indicating that the product is water-repellent. This product is suitable to use in drier or more sheltered areas, where it may be infrequently exposed to moisture, either indoors or outdoors.
- Keep the product as dry as possible. Avoid direct contact with liquids or excessive moisture.
- Do not insert metal objects into the product danger of short circuit!
- To avoid discharge of static electricity do not use the product in extremely dry climates.
- Do not use the product if wet.
- Do not place the product in a place that is flammable, explosive or damp, or where it may come into contact with chemicals.
- This product should not be used by person insensitive to heat and other very vulnerable person who are unable to react to overheating.
- It is not recommended to use the product directly on the skin to avoid skin irritation

- caused by prolonged contact with high temperatures.
- This product is not intended for medical use in hospitals.
 - After washing the outer cover, let it dry on the line. Do not use any other heat-producing devices for this purpose.
 - To ensure user safety, there is a temperature sensor in the power bank. When the temperature of the power bank exceeds 60°C, the power bank will stop working. Once this situation occurs, you can wait for the power bank to cool down and then press and hold the cushion controller again to turn the product back on.
 - This product can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
 - Children shall not play with the product.
 - Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
 - Children under the age of 3 years are not to use this product due to their inability to react to overheating.
 - Never leave vulnerable person and young children alone while using the heated cushion.
 - The product should only be used with the supplied power bank "UPB1053".
 - When the product is likely to be used for an extended period, for instance by the user falling asleep, the controller should be adjusted to minimal temperature value (white indicator light on controller) for continuous use.
 - Check the product frequently for signs of wear or damage. If there are such signs, if the product has been misused or is not working, contact the store where you purchased the product before switching it on again. Do not attempt to repair the device yourself.
 - The cable and controller of the product can give rise to risks of entanglement, strangulation, tripping or treading if not correctly arranged. The user shall make sure that excess ties and electric cords shall be arranged in a safe way.
 - This product should be stored in a ventilated, dry and cool place after use. Avoid heat and prolonged exposure to bright light.
 - When storing the product, allow it to cool down. Do not fold the item during storage.
 - Do not crease the appliance by placing items on top of it during storage.
 - If the product is to be stored unused for a long period, the power bank should be removed.
 - The supply terminals are not to be short-circuited.
 - Be aware of the risk that the power bank may be short-circuited by metal objects.
 - When the power bank is at end of life or leaking, the appliance and power bank must be properly disposed at a designated recycling point.

3. Installation & use

Installation

1. Remove the cushion from the vacuum packaging.
2. Place the cushion in the inner cover (Fig.1).

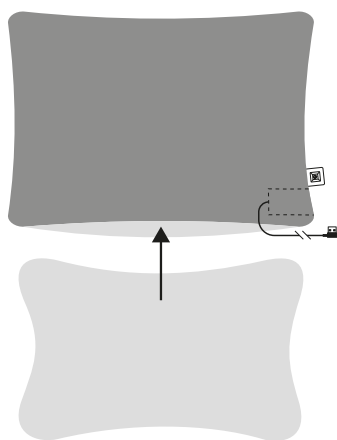


Fig.1

3. Connect the USB-A connector from the inner cover into the USB-A output port on the rechargeable power bank, place the power bank in the designated compartment in the inner cover and close the Velcro closure (Fig.2). When the USB-A connector is correctly secured, the controller lights up once in the red-yellow-white sequence.

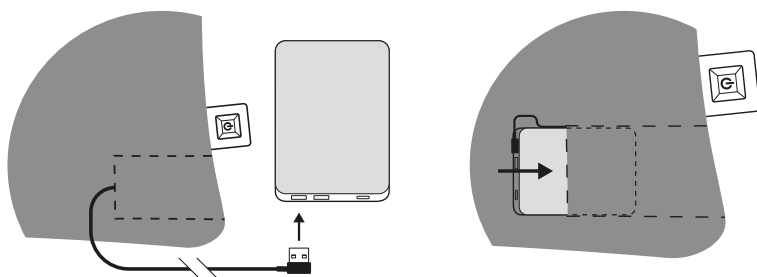


Fig.2

- Now place the above cushion in the outer cover and pull the controller through the opening of the outer cover (Fig.3).
- Always keep the controller outside the outer cover so that you can adjust the temperature of the cushion at any time (Fig.4).

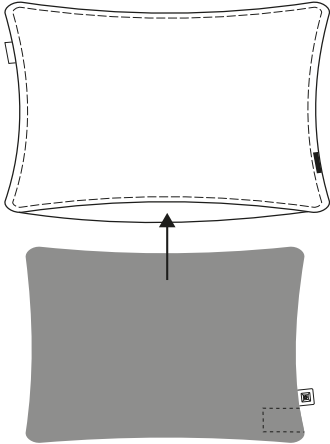


Fig.3

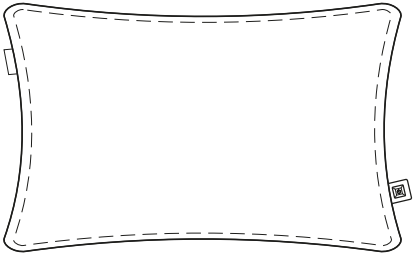


Fig.4

Operation and use

- Press and hold the controller button for 3 seconds to switch on the cushion. A red light turns on and the cushion automatically starts on the high-temperature setting to quickly provide noticeable warmth, allowing you to then adjust to your preferred temperature.
- Press the controller shortly to adjust the temperature. You can alternately switch to 3 temperature levels (high, medium, low).
- When the cushion is switched on, the controller light is always on.
- Press the controller again for 3 seconds to turn off the cushion. The indicator light on the controller turns off.

LED indicators

Red light	Yellow light	White light
High temperature	Medium temperature	Low temperature
50-55°C	40-45°C	35-40°C

Charging the power bank

1. Connect the USB-C from the power bank charging cable into the USB-C input port on the rechargeable power bank.
2. Then connect the other end of the charging cable to a USB adapter (charging plug) of no more than 3 Ampere.
3. When the power bank is charging, the white light on the power bank flashes and it stops flashing when the power bank is fully charged. The power bank is fully charged within 4.2 hours with a USB adapter (for example output: 5V, 15W=3A) which complies with EN60335-1 or EN 61558-2-16.
4. If an adapter with a lower output than 3 Ampere is used, it will take longer than indicated above to charge the power bank.

IMPORTANT! Only use the original power bank and charging cable to ensure optimal performance and safety.

Usage time when the power bank is fully charged:

- High temperature: 3.5 hours
- Medium temperature: 5 hours
- Low temperature: 9 hours

4. Maintenance


Cleaning

Turn off the product. Remove the outer cover and wash it according to the washing instructions. After washing the outer cover, let it dry on the line. Do not use any other heat-producing devices for this purpose.

Storage

When not in use, store the product in a ventilated, dry and cool place. When storing the product, allow it to cool down first. Do not place any objects on the product during storage. Do not fold the graphene if you store the heated cushion for a longer period of time. If the product remains unused for an extended period, the power bank must be disconnected from the controller.

5. Technical specifications

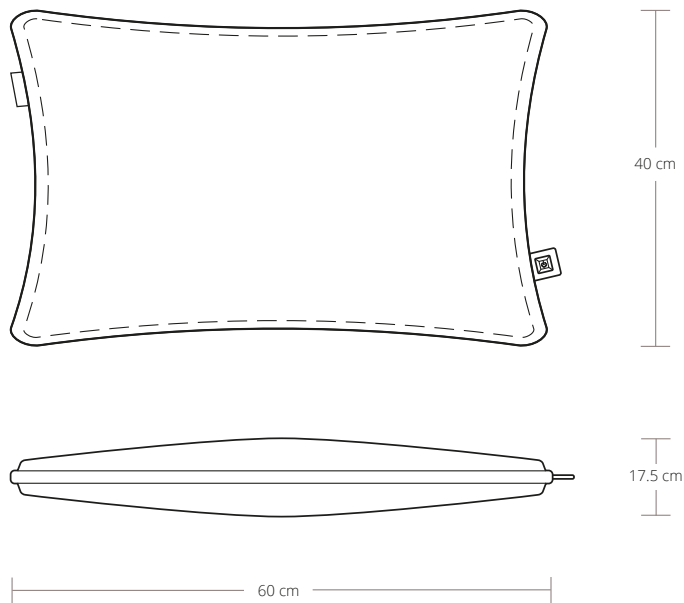

Weight:
0.7 kg



Temperature levels:
3 heat levels



Power consumption:
10W



Material:
TPU-coated snow fleece



Power bank lifespan:
9 hours



Power bank capacity:
10.000mAh



Charging input:
5V DC



Model no.:
DXLV40/41

Disposal

The European directive 2012 / 19 / CE on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE), requires that old household electrical appliances must not be disposed in the normal unsorted municipal waste stream. Old appliances must be collected separately in order to optimize the recovery and recycling of the materials they contain and reduce the impact on human health and the environment. The crossed out “wheeled bin” symbol on the product reminds you of your obligation, that when you dispose of the appliance it must be separately collected. Consumers should contact their local authority or retailer for information concerning the correct disposal of their old appliance.



Simplified EU declaration of conformity


Hereby, Duux declares that this equipment is in compliance with relevant EU directives. The full text of the EU Declaration of Conformity is available at the following internet address: www.duux.com/doc

Inhoudsopgave

1.	Productoverzicht	14
2.	Belangrijke veiligheidsinstructies	15
3.	Installatie en gebruik	17
4.	Onderhoud	19
5.	Technische specificaties	20

1. Productoverzicht

Dit warmtekussen is uitgerust met twee grafeen verwarmingselementen. Grafeen is een uitstekende warmtegeleider en werkt grotendeels via direct contact met een oppervlak, zoals een lichaam of voorwerp. Grafeen verwarmt dus niet de lucht in de kamer. Het element verwarmt het kussen aan één kant. Ga er lekker tegenaan zitten voor een heerlijk comfortabel gevoel.

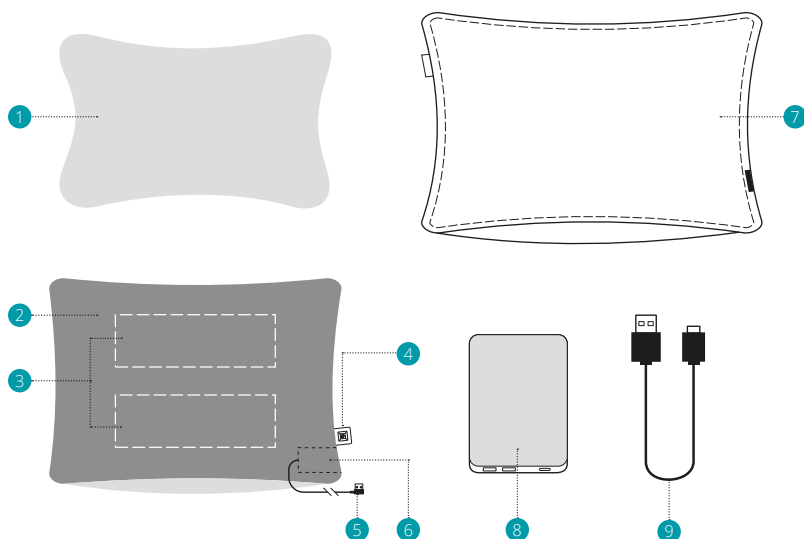

Onderdelen

- | | |
|------------------------------|-------------------------------|
| ① Kussen | ⑥ Powerbankcompartiment |
| ② Binnenhoes | ⑦ Buitenhoes |
| ③ Grafeen verwarmingselement | ⑧ Oplaadbare powerbank |
| ④ Bedieningselement | ⑨ Oplaadkabel powerbank 30 cm |
| ⑤ USB-A aansluiting | |

2. Belangrijke veiligheidsinstructies

Lees voor gebruik van dit kussen de gebruiksaanwijzing aandachtig door en met name de veiligheidsinstructies. Bewaar de gebruiksaanwijzing voor toekomstig gebruik. Als je dit apparaat aan iemand anders geeft, is het uiterst belangrijk dat je deze gebruiksaanwijzing ook doorgeeft.

BELANGRIJKE INFORMATIE, BEWAAR VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK




Niet geschikt voor kinderen jonger dan drie jaar



Niet perforeren



Niet gevouwen of gekreukt gebruiken



Niet drogen in droogtrommel



Niet chemisch reinigen



Niet strijken



Niet bleken



Handwas, max. temp. 40 °C (buitenhoes)



Niet wassen (binnenhoes)



Klasse III apparaat

- Houd het product uit de buurt van hitte, scherpe randen en open vuur.
- Stel het product of de powerbank niet bloot aan extreme temperaturen.
- Dit product heeft een IPX6-classificatie, wat betekent dat het waterafstotend is. Dit product is geschikt voor gebruik in drogere of meer beschutte ruimtes, waar het minder vaak wordt blootgesteld aan vocht, binnen of buiten.
- Zorg ervoor dat het product zo droog mogelijk blijft. Vermijd direct contact met vloeistoffen of overmatig vocht.
- Steek geen metalen voorwerpen in het product, kans op kortsluiting!
- Gebruik het product niet in een extreem droog klimaat om ontlading van statische elektriciteit te voorkomen.
- Gebruik het product niet als het nat is.
- Plaats het product niet op een plek die ontvlambaar, explosief of vochtig is, of waar het in contact kan komen met chemicaliën.
- Dit product mag niet worden gebruikt door personen die ongevoelig zijn voor hitte en

andere zeer kwetsbare personen die niet op oververhitting kunnen reageren.

- Het wordt afgeraden om het product direct op de huid te gebruiken, om huidirritatie door langdurig contact met hoge temperaturen te voorkomen.
- Dit product is niet bedoeld voor medisch gebruik in ziekenhuizen.
- Laat de buitenhoes na het wassen aan de waslijn drogen. Gebruik geen andere warmteproducerende apparaten voor dit doel.
- Om de veiligheid van de gebruiker te garanderen, is de powerbank voorzien van een temperatuursensor. Wanneer de temperatuur van de powerbank hoger wordt dan 60°C, werkt de powerbank niet meer. Wacht wanneer deze situatie zich voordoet totdat de powerbank is afgekoeld en houd vervolgens het bedieningselement ingedrukt om het product weer in te schakelen.
- Dit product kan worden gebruikt door kinderen vanaf acht jaar en door mensen met verminderde fysieke, sensorische of mentale vermogens of met een gebrek aan ervaring en kennis onder toezicht of na uitleg over het veilige gebruik van het apparaat en de risico's.
- Laat kinderen niet met het product spelen.
- Laat de reiniging en het gebruikersonderhoud niet door kinderen uitvoeren zonder toezicht.
- Laat kinderen jonger dan drie jaar dit product niet gebruiken, aangezien ze niet kunnen reageren op oververhitting.
- Laat kwetsbare personen en jonge kinderen nooit alleen tijdens het gebruik van de warmtedeken.
- Het product mag alleen worden gebruikt met de meegeleverde powerbank 'UPB1053'.
- Wanneer het product waarschijnlijk langere tijd wordt gebruikt, bijv. wanneer de gebruiker in slaap valt, moet het bedieningselement worden ingesteld op de minimale temperatuurwaarde (wit controlelampje op bedieningselement) voor continu gebruik.
- Controleer het product regelmatig op tekenen van slijtage of schade. Als dit het geval is, of als het product op onjuiste wijze is gebruikt of niet werkt, neem dan contact op met de winkel waar je het product hebt gekocht voordat je het weer inschakelt. Probeer het apparaat niet zelf te repareren.
- De kabel en het bedieningselement kunnen de oorzaak zijn van risico op verstrikking, beknelling, struikelen of vertrappen indien niet correct geplaatst. De gebruiker dient extra bundelbanden en elektriciteitskabels op een veilige manier aan te brengen.
- Dit product moet na gebruik op een geventileerde, droge en koele plaats worden bewaard. Vermijd hitte en langdurige blootstelling aan fel licht.
- Laat het product afkoelen voordat je het opbergt. Vouw het product niet op wanneer je het opbergt.
- Kreuk het product niet door er voorwerpen op te leggen wanneer je het opbergt.
- Als het product lange tijd ongebruikt wordt opgeborgen, moet de powerbank worden verwijderd.
- Er mag geen kortsluiting aan de aansluitblokken worden veroorzaakt.
- Wees je bewust van het risico op kortsluiting van de powerbank door metalen voorwerpen.
- Als de powerbank aan het einde van zijn levensduur is of lekt, moeten apparaat en powerbank op de juiste wijze worden afgevoerd naar een aangewezen recyclingpunt.

3. Installatie en gebruik

Installatie

1. Haal het kussen uit de vacuümverpakking.
2. Plaats het kussen in de binnenhoes (Fig.1).

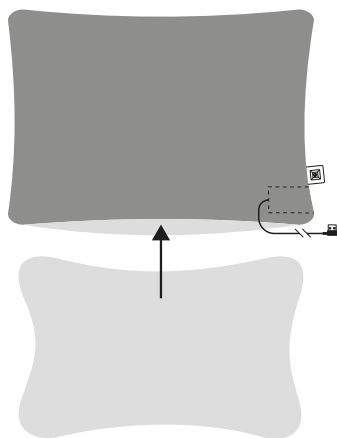


Fig.1

3. Sluit de USB-A aansluiting van de binnenhoes aan op de USB-A poort op de oplaadbare powerbank, plaats de powerbank in het daarvoor bestemde compartiment in de binnenhoes en sluit de klittenbandsluiting (Fig.2). Wanneer de USB-A aansluiting correct is aangesloten, gaat het bedieningselement één keer branden in de volgorde rood-geel-wit.

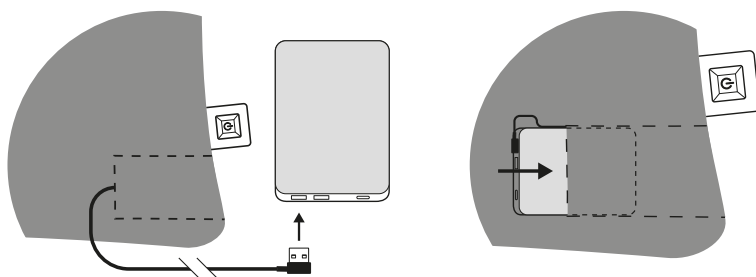


Fig.2

- Plaats nu het kussen in de buitenhoes en trek het bedieningselement door de opening van de buitenhoes (Fig.3).
- Zorg dat het bedieningselement zich altijd buiten de buitenhoes bevindt zodat je de temperatuur van het kussen op elk gewenst moment kunt aanpassen (Fig.4).

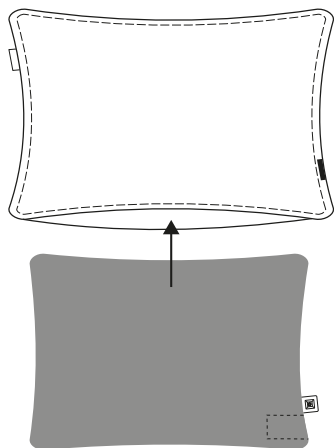


Fig.3

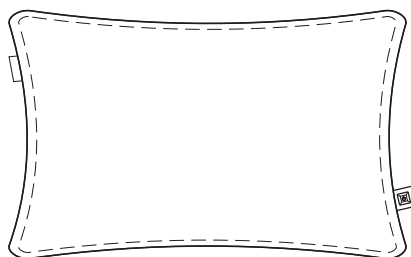


Fig.4

Bediening en gebruik

- Houd de bedieningsknop 3 seconden ingedrukt om het kussen in te schakelen. Een rood lampje gaat branden en het kussen start automatisch op de hoge temperatuurstand om snel voelbare warmte te bieden, zodat je het daarna kunt instellen op jouw voorkeurstemperatuur.
- Druk kort op de bedieningsknop om de temperatuur aan te passen. Je kunt naar wens overschakelen naar drie temperatuurniveaus (hoog, matig, laag).
- Wanneer het kussen is ingeschakeld, brandt het controlelampje altijd.
- Druk nogmaals 3 seconden op de bedieningsknop om het kussen uit te schakelen. Het controlelampje op het bedieningselement wordt uitgeschakeld.

LED-controlelampjes

Rood lampje	Geel lampje	Wit lampje
Hoge temperatuur	Matige temperatuur	Lage temperatuur
50-55 °C	40-45 °C	35-40 °C

De powerbank opladen

1. Sluit de USB-C van de oplaadkabel van de powerbank aan op de USB-C ingang op de oplaadbare powerbank.
2. Sluit vervolgens het andere uiteinde van de oplaadkabel aan op een USB-adapter (oplaadstekker) van maximaal drie ampère.
3. Wanneer de powerbank oplaadt, knippert het witte lampje op de powerbank; dit stopt met knipperen zodra de powerbank volledig is opgeladen. De powerbank is volledig opgeladen binnen 4,2 uur met een USB-adapter (bijv. uitvoer: 5 V, 15 W = 3 A) die voldoet aan EN 60335-1 of EN 61558-2-16.
4. Als een adapter met een lagere uitvoer dan 3 ampère wordt gebruikt, zal het langer duren dan hierboven aangegeven om de powerbank op te laden.

BELANGRIJK! Gebruik alleen de originele powerbank en oplaadkabel voor optimale prestaties en veiligheid.

Gebruikstijd wanneer de powerbank volledig is opgeladen:

- Hoge temperatuur: 3,5 uur
- Matige temperatuur: 5 uur
- Lage temperatuur: 9 uur

4. Onderhoud


Reinigen

Schakel het product uit. Verwijder de buitenhoes en was deze volgens de wasinstructies. Laat de buitenhoes na het wassen aan de waslijn drogen. Gebruik geen andere warmteproducerende apparaten voor dit doel.

Opbergen

Bewaar het product op een geventileerde, droge en koele plaats wanneer het niet wordt gebruikt. Laat het product afkoelen voordat je het opbergt. Leg geen voorwerpen op het product tijdens het opbergen. Vouw het grafeen verwarmingselement niet op als je het warmtekussen voor langere tijd opbergt. Als het product langere tijd niet wordt gebruikt, moet de powerbank worden losgekoppeld van het bedieningselement.

5. Technische specificaties

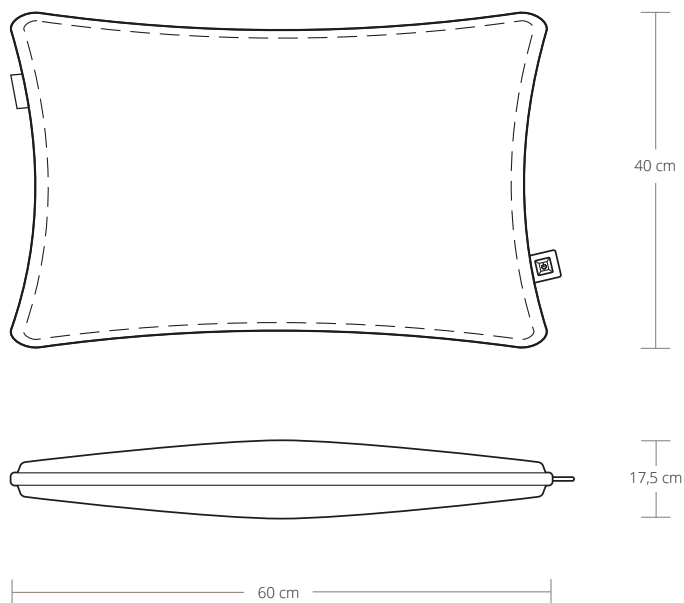

Gewicht:
0,7 kg



Stroomverbruik:
10 W



Gebruiksduur powerbank:
9 uur



Oplaadingang:
5V DC



Temperatuurniveaus:
3 warmtestanden



Materiaal:
Zware fleece met TPU-coating



Capaciteit powerbank:
10.000 mAh



Modelnr.:
DXLV40/41

Afvoer

Volgens de Europese richtlijn 2012/19/ EU betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) mogen oude elektrische huishoudelijke apparaten niet via de gemeentelijke diensten als normaal ongesorteerd huishoudelijk afval worden afgevoerd. Oude apparaten moeten gescheiden worden ingezameld om hergebruik en recycling van de materialen in de apparaten te optimaliseren en de effecten op de gezondheid van mensen en het milieu te beperken. Het symbool van een container met een kruis erdoor herinnert je aan je verplichting om het afgedankte apparaat aan te bieden voor gescheiden afvalinzameling. Consumenten dienen contact op te nemen met de plaatselijke overheid of hun detailhandelaar voor meer informatie over de correcte afvoer van oude apparaten.



Vereenvoudigde EU-conformiteitsverklaring


Hierbij verklaart Duux dat dit product voldoet aan de relevante EU-richtlijnen. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres: www.duux.com/doc

Table des matières

1.	Aperçu du produit	24
2.	Consignes de sécurité importantes	25
3.	Installation et utilisation	27
4.	Entretien	29
5.	Caractéristiques techniques	30

1. Aperçu du produit

Ce coussin chauffant est équipé de deux éléments chauffants en graphène. Le graphène est un excellent conducteur de chaleur et fonctionne essentiellement par contact direct avec une surface telle qu'un corps ou un objet. Le graphène ne réchauffe donc pas l'air ambiant. L'élément chauffe un côté du coussin. Blottissez-vous confortablement contre pour obtenir l'effet le plus cozy.

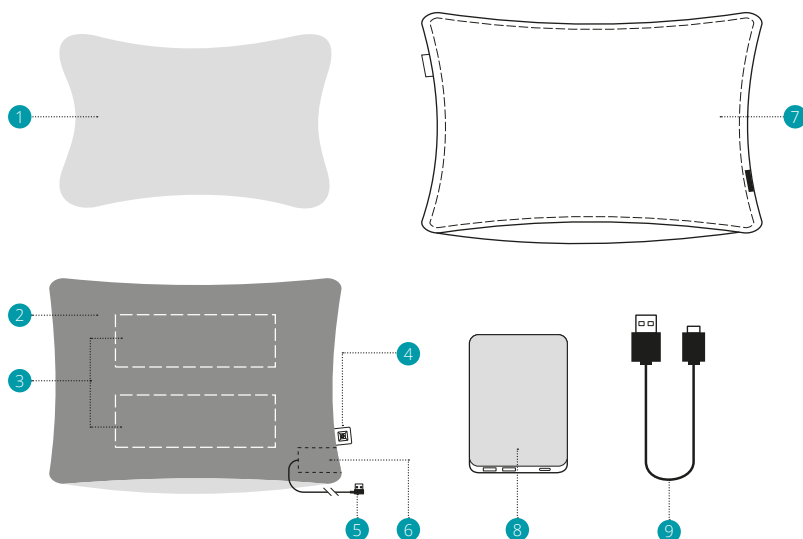

Pièces

- | | |
|---------------------------------|---|
| ① Coussin | ⑥ Compartiment de batterie externe |
| ② Housse intérieure | ⑦ Housse extérieure |
| ③ Élément chauffant en graphène | ⑧ Batterie externe rechargeable |
| ④ Commande | ⑨ Câble de charge pour batterie externe 30 cm |
| ⑤ Connecteur USB-A | |

2. Consignes de sécurité importantes

Lisez attentivement le manuel d'instructions avant d'utiliser ce coussin, en particulier les consignes de sécurité. Conservez le manuel d'instructions pour une utilisation ultérieure. Si vous donnez cet appareil à une autre personne, il est essentiel que vous lui transmettiez également ce manuel.

INFORMATIONS IMPORTANTES, À CONSERVER POUR UNE UTILISATION ULTÉRIEURE




**Ne convient pas
aux enfants de
moins de 3 ans**



**Ne pas
percer**



**Ne pas
utiliser plié
ou plissé**



**Ne pas
sécher en
machine**



**Ne pas
nettoyer à
sec**



**Ne pas
repasser**



**Ne pas
utiliser
d'eau de
Javel**



**Lavage à la main,
temp. max. 40 °C
(housse extérieure)**



**Ne pas laver
(housse
intérieure)**



**Appareil
de classe
III**

- Maintenez le produit à l'écart de la chaleur, des arêtes vives et des flammes nues.
- N'exposez pas le produit ou la batterie externe à des températures excessives.
- Ce produit est classé IPX6, ce qui indique qu'il est hydrofuge. Ce produit est adapté à une utilisation dans des zones plus sèches ou plus abritées, où il peut être parfois exposé à l'humidité, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur.
- Maintenez le produit aussi sec que possible. Évitez tout contact direct avec des liquides ou une humidité excessive.
- N'insérez pas d'objets métalliques dans le produit, il y a un risque de court-circuit !
- Pour éviter toute décharge d'électricité statique, n'utilisez pas le produit dans des climats extrêmement secs.
- N'utilisez pas le produit s'il est mouillé.
- Ne placez pas le produit dans un endroit inflammable, explosif ou humide, ou dans un endroit où il pourrait entrer en contact avec des produits chimiques.
- Ce produit ne doit pas être utilisé par des personnes insensibles à la chaleur et

d'autres personnes très vulnérables incapables de réagir à une surchauffe.

- Il n'est pas recommandé d'utiliser le produit directement sur la peau pour éviter toute irritation cutanée causée par une exposition prolongée à des températures élevées.
- Ce produit n'est pas destiné à un usage médical dans les hôpitaux.
- Après avoir lavé la housse extérieure, laissez-la sécher sur l'étendoir. N'utilisez aucun autre appareil produisant de la chaleur à cette fin.
- Pour assurer la sécurité de l'utilisateur, la batterie externe intègre un capteur de température. Lorsque la température de la batterie externe dépasse 60 °C, la batterie externe cessera de fonctionner. Si cela se produit, vous pouvez attendre que la batterie externe refroidisse, puis appuyer et maintenir enfoncé le bouton de commande du coussin à nouveau pour remettre le produit en marche.
- Ce produit peut être utilisé par les enfants âgés de 8 ans et plus et les personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou qui manquent d'expérience et de connaissances s'ils sont supervisés ou ont reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'ils comprennent les risques encourus.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec le produit.
- Le nettoyage et l'entretien utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Les enfants de moins de 3 ans ne doivent pas utiliser ce produit en raison de leur incapacité à réagir à une surchauffe.
- Ne laissez jamais une personne vulnérable ou de jeunes enfants seuls pendant l'utilisation du coussin chauffant.
- Le produit ne doit être utilisé qu'avec la batterie externe « UPB1053 » fournie.
- Lorsque le produit est susceptible d'être utilisé pendant une période prolongée, par exemple par l'utilisateur qui s'endort, la commande doit être réglée sur la valeur de température minimale (voyant lumineux blanc sur la commande) pour une utilisation continue.
- Vérifiez fréquemment le produit pour détecter tout signe d'usure ou de dommage. Si vous constatez de tels signes, si le produit a été mal utilisé ou ne fonctionne pas, contactez le magasin où vous l'avez acheté avant de le remettre en marche. N'essayez pas de réparer l'appareil vous-même.
- Le câble et la commande du produit présentent des risques d'enchevêtrement, d'étranglement, de trébuchement ou de piétinement s'ils ne sont pas correctement disposés. L'utilisateur doit s'assurer que les attaches et cordons électriques excédentaires soient disposés de manière sécuritaire.
- Ce produit doit être rangé dans un endroit aéré, sec et frais après utilisation. Évitez la chaleur et une exposition prolongée à la lumière vive.
- Laissez refroidir le produit avant de le ranger. Ne pliez pas l'objet pendant le stockage.
- Ne froissez pas l'appareil en plaçant des objets dessus pendant le stockage.
- Si le produit doit être stocké sans être utilisé pendant une longue période, la batterie externe doit être retirée.
- Les raccords d'alimentation ne doivent pas être court-circuités.
- Soyez conscient du risque de court-circuit de la batterie externe par des objets métalliques.
- Lorsque la batterie externe est en fin de vie ou fuit, l'appareil et la batterie externe doivent être éliminés de manière appropriée dans un point de recyclage désigné.

3. Installation et utilisation

Installation

1. Retirez le coussin de l'emballage sous vide.
2. Placez le coussin dans la housse intérieure (Fig.1).

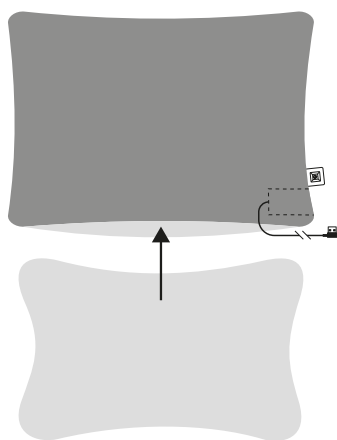


Fig.1

- 3) Connectez le connecteur USB-A de la housse intérieure au port de sortie USB-A de la batterie externe, placez la batterie externe dans le compartiment prévu à cet effet de la housse intérieure et fermez le velcro (Fig.2). Lorsque le connecteur USB-A est correctement enfiché, la commande s'allume une fois avec la séquence de voyants rouge-jaune-blanc.

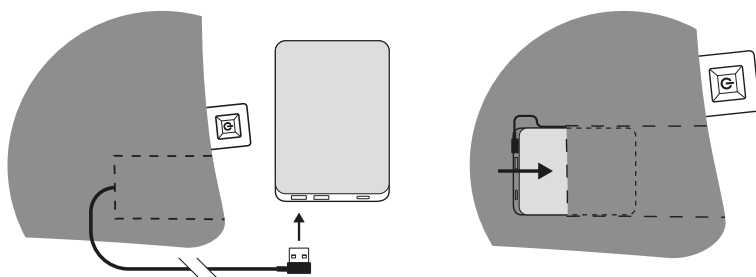


Fig.2

- Placez ensuite le coussin dans la housse extérieure et tirez la commande à travers l'ouverture de la housse extérieure. (Fig.3).
- Conservez toujours la commande à l'extérieur de la housse extérieure afin de pouvoir ajuster la température du coussin à tout moment (Fig.4).

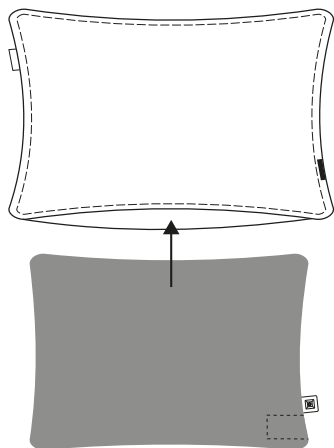


Fig.3

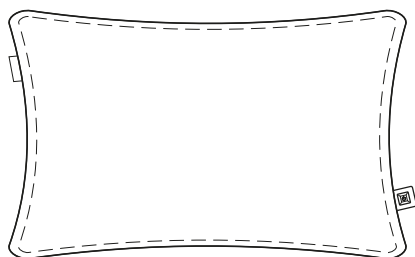


Fig.4

Fonctionnement et utilisation

- Appuyez sur le bouton de la commande et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes pour allumer le coussin. Un voyant rouge s'allume et le coussin se met automatiquement en marche sur le réglage de température élevée afin de fournir une chaleur perceptible rapidement, ce qui vous permet ensuite d'ajuster la température à votre convenance.
- Appuyez brièvement sur la commande pour ajuster la température. Vous pouvez alternativement passer à 3 niveaux de température (élevée, moyenne, basse).
- Lorsque le coussin est allumé, le voyant de la commande est toujours éclairé.
- Appuyez à nouveau sur la commande pendant 3 secondes pour éteindre le coussin. Le voyant lumineux de la commande s'éteint.

Indicateurs LED

Voyant rouge	Voyant jaune	Voyant blanc
Température élevée	Température moyenne	Basse température
50-55 °C	40-45 °C	35-40 °C

Chargement de la batterie externe

1. Connectez l'USB-C du câble de charge de la batterie externe au port d'entrée USB-C de la batterie externe rechargeable.
2. Connectez ensuite l'autre extrémité du câble de charge à un adaptateur USB (prise de charge) de 3 ampères maximum.
3. Lorsque la batterie externe est en cours de chargement, le voyant blanc de celle-ci clignote et s'arrête de clignoter lorsque la batterie externe est complètement chargée. La batterie externe est complètement chargée après 4,2 heures avec un adaptateur USB (par exemple, sortie : 5 V, 15 W=3 A) conformément à la norme EN60335-1 ou EN 61558-2-16.
4. Si vous utilisez un adaptateur d'une puissance inférieure à 3 ampères, le délai pour charger la batterie externe sera plus long que celui indiqué ci-dessus.

IMPORTANT ! N'utilisez que la batterie externe et le câble de charge d'origine pour garantir des performances et une sécurité optimales.

Durée d'utilisation lorsque la batterie externe est complètement chargée :

- Température élevée : 3,5 heures
- Température moyenne : 5 heures
- Basse température : 9 heures

4. Entretien


Nettoyage

Éteignez le produit. Retirez la housse extérieure et lavez-la selon les instructions de lavage. Après avoir lavé la housse extérieure, laissez-la sécher sur un étendoir. N'utilisez pas d'autres appareils produisant de la chaleur à cette fin.

Stockage

Lorsqu'il n'est pas utilisé, le produit doit être rangé dans un endroit ventilé, sec et frais. Laissez refroidir le produit avant de le ranger. Ne placez aucun objet sur le produit pendant le stockage. Ne pliez pas le graphène si vous stockez le coussin chauffant pendant une période prolongée. Si le produit reste inutilisé pendant une période prolongée, la batterie externe doit être déconnectée de la commande.

5. Caractéristiques techniques

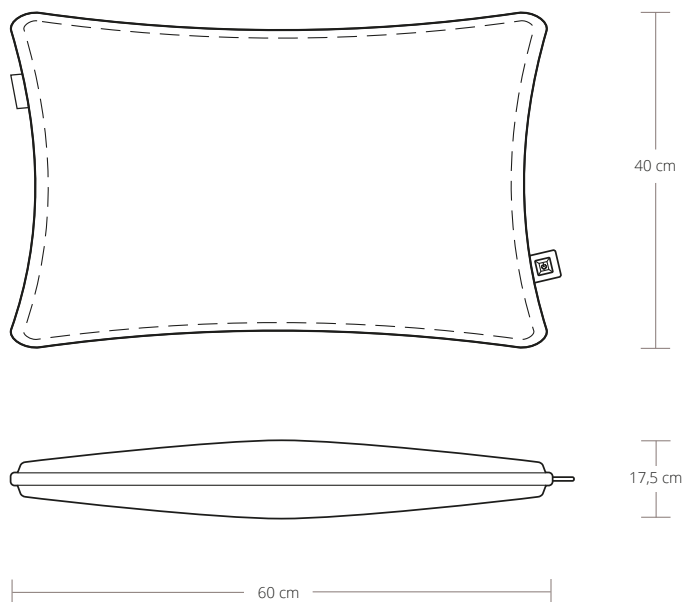

Poids:
0,7 kg



Consommation électrique :
10 W



Durée d'utilisation de la
batterie externe :
9 heures



Entrée de charge :
5V DC



Niveaux de température :
3 niveaux de chaleur



Matériau :
Polaire enduite de TPU



Capacité de la batterie externe :
10 000 mAh



N° de modèle :
DXLV40/41

Élimination

La directive européenne 2012/19/CE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) exige que les appareils ménagers électriques ne soient pas jetés avec les déchets ménagers ordinaires. Les appareils en fin de vie doivent être collectés séparément pour optimiser la récupération et le recyclage des matériaux qu'ils contiennent et réduire leur effet sur la santé humaine et l'environnement. Le symbole avec la poubelle et la croix sur les produits vous rappelle à votre obligation d'assurer la collecte séparée de vos appareils. Les consommateurs doivent contacter leurs autorités locales ou le revendeur pour obtenir des informations concernant la procédure à respecter pour la mise au rebut de leur ancien appareil.



Déclaration de conformité simplifiée de l'UE

Par la présente, Duux déclare que cet équipement est conforme aux directives européennes pertinentes. Le texte intégral de la déclaration de conformité de l'UE est disponible à l'adresse internet suivante :


www.duux.com/doc

Inhaltsverzeichnis

1.	Produktübersicht	34
2.	Wichtige Sicherheitshinweise	35
3.	Installation & Verwendung	37
4.	Wartung	39
5.	Technische Daten	40

1. Produktübersicht

Dieses Heizkissen ist mit zwei Heizelementen aus Graphen ausgestattet. Graphen ist ein hervorragender Wärmeleiter und funktioniert hauptsächlich durch direkten Kontakt mit einer Oberfläche, z. B. einem Körper oder Gegenstand. Graphen heizt die Luft im Raum nicht auf. Das Element erhitzt das Kissen auf einer Seite. Sie können sich bequem ans Kissen kuscheln, um einen besonders wohltuenden Effekt zu genießen.

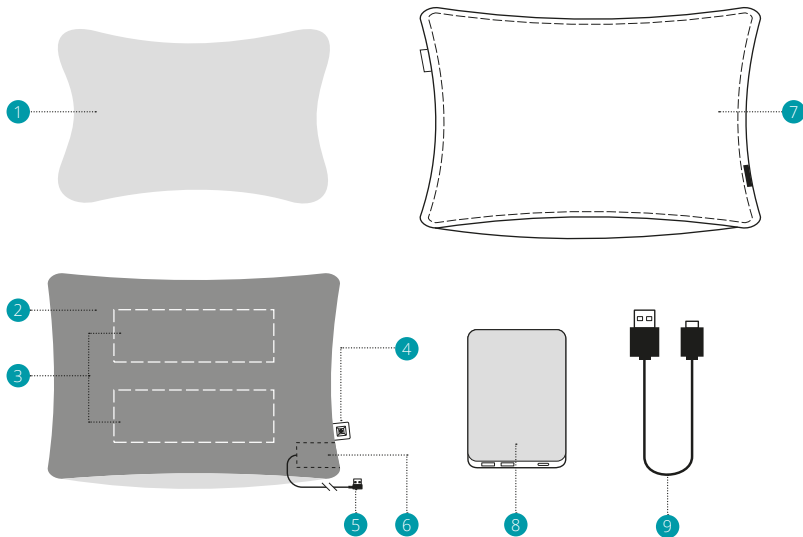

Teile

- | | |
|---------------------------|--------------------------|
| ① Kissen | ⑥ Akku-Fach |
| ② Innenbezug | ⑦ Außenbezug |
| ③ Heizelement aus Graphen | ⑧ Wiederaufladbarer Akku |
| ④ Bedienung | ⑨ Akku-Ladekabel 30 cm |
| ⑤ USB-A-Anschluss | |

2. Wichtige Sicherheitshinweise

Lesen Sie die Gebrauchsanweisung, insbesondere die Sicherheitshinweise, sorgfältig durch, bevor Sie das Kissen benutzen. Bewahren Sie die Gebrauchsanweisung für den späteren Gebrauch auf. Sollten Sie dieses Produkt an eine andere Person weitergeben, ist es wichtig, dass Sie auch diese Gebrauchsanweisung weitergeben.

WICHTIGE INFORMATIONEN, FÜR DEN SPÄTEREN GEBRAUCH AUFBEWAHREN




**Nicht geeignet
für Kinder unter
3 Jahren**



**Nicht
durchstechen**



**Darf nicht zus-
ammengefalt
et oder gerafft
werden**



**Nicht
im Trockner
trocknen**



**Nicht
in die chemische
Reinigung geben**



**Nicht
bügeln**



**Nicht
bleichen**



**Handwäsche, max.
Temp. 40° C
(Außenbezug)**



**Nicht waschen
(Innenbezug)**



**Klasse-
III-Gerät**

- Halten Sie das Produkt von Hitze, scharfen Kanten und offenen Flammen fern.
- Setzen Sie das Produkt oder den Akku nicht zu hohen Temperaturen aus.
- Dieses Produkt wurde in die Kategorie IPX6 eingestuft, das heißt, es ist wasserabweisend. Dieses Produkt eignet sich für den Einsatz in trockeneren oder geschützteren Bereichen, in denen es nur selten Feuchtigkeit in Innenräumen oder im Freien ausgesetzt ist.
- Halten Sie das Produkt so trocken wie möglich. Vermeiden Sie den direkten Kontakt mit Flüssigkeiten oder übermäßiger Feuchtigkeit.
- Führen Sie keine Metallgegenstände in das Produkt ein: Sie riskieren einen Kurzschluss!
- Um die Entladung statischer Elektrizität zu vermeiden, verwenden Sie das Produkt nicht in extrem trockenem Klima.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es nass ist.
- Stellen Sie das Produkt nicht an einem Ort auf, der entflammbar, explosiv oder feucht ist, oder an dem es möglicherweise mit Chemikalien in Berührung kommen kann.

- Dieses Produkt sollte nicht von hitzeunempfindlichen Personen oder anderen gefährdeten Personen verwendet werden, die nicht in der Lage sind, auf Überhitzung zu reagieren.
- Um Hautreizungen zu vermeiden, die durch längeren Kontakt mit hohen Temperaturen verursacht werden, sollte das Produkt nicht direkt auf der Haut angewendet werden.
- Dieses Produkt ist nicht für den medizinischen Gebrauch in Krankenhäusern bestimmt.
- Wenn Sie den Außenbezug gewaschen haben, lassen Sie ihn auf der Leine trocknen. Verwenden Sie keine anderen hitzeerzeugenden Geräte für diesen Zweck.
- Um die Sicherheit des Benutzers zu gewährleisten, ist der Akku mit einem Temperatursensor ausgestattet. Wenn die Temperatur des Akkus über 60° C steigt, wird der Akku den Betrieb einstellen. Sobald diese Situation eintritt, können Sie warten, bis der Akku abgekühlt ist und dann das Bedienelement erneut längere Zeit drücken, um das Produkt wieder einzuschalten.
- Dieses Produkt kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder einem Mangel an Erfahrung und Wissen verwendet werden, wenn sie beaufsichtigt sind oder in die sichere Verwendung des Produkts eingewiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen.
- Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen.
- Die Reinigung und Wartung darf nicht von unbeaufsichtigten Kindern durchgeführt werden.
- Kinder unter 3 Jahren sollten dieses Produkt nicht verwenden, da sie noch nicht in der Lage sind auf Überhitzung zu reagieren.
- Lassen Sie gefährdete Personen und kleine Kinder niemals allein, während sie die Heizdecke benutzen.
- Das Produkt sollte nur mit dem mitgelieferten Akku „UPB1053“ verwendet werden.
- Wenn das Produkt voraussichtlich über einen längeren Zeitraum verwendet wird, z. B. wenn der Benutzer damit einschläft, sollte der Regler auf den minimalen Temperaturwert (die weiße Kontrollleuchte am Bedienelement) für Dauerbetrieb eingestellt werden.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Anzeichen von Verschleiß oder Schäden. Wenn Sie solche Anzeichen bemerken, oder wenn das Produkt falsch benutzt wurde oder nicht funktioniert, wenden Sie sich an das Geschäft, in dem Sie es gekauft haben, bevor Sie es wieder einschalten. Versuchen Sie nicht, das Produkt selbst zu reparieren.
- Das Kabel und das Bedienelement können sich verheddern oder eine Gefährdung durch Strangulation, Stolpern oder Darauftreten darstellen, wenn sie nicht korrekt angeordnet werden. Der Benutzer muss dafür sorgen, dass zusätzliche Kabelbinder und Stromkabel auf sichere Weise angeordnet werden.
- Dieses Produkt sollte nach Gebrauch an einem belüfteten, trockenen und kühlen Ort gelagert werden. Es sollte weder Hitze noch längerem direktem Licht ausgesetzt werden.
- Wenn Sie das Produkt aufbewahren, lassen Sie es vorher abkühlen. Falten Sie das Produkt während der Aufbewahrung nicht.
- Vermeiden Sie es, bei der Aufbewahrung andere Gegenstände darauf abzustellen, damit es nicht knittert.
- Wenn das Produkt über einen längeren Zeitraum unbenutzt gelagert wird, sollte der Akku entfernt werden.
- Die Versorgungsklemmen dürfen nicht kurzgeschlossen werden.
- Beachten Sie, dass Metallobjekte einen Kurzschluss des Akkus auslösen können.
- Wenn der Akku das Ende seiner Lebensdauer erreicht hat oder undicht ist, müssen das Produkt und der Akku ordnungsgemäß bei einer ausgewiesenen Recyclingstelle entsorgt werden.

3. Installation & Verwendung

Installation

1. Nehmen Sie das Kissen aus der Vakuumverpackung.
2. Legen Sie das Kissen in den Innenbezug (Abb. 1).

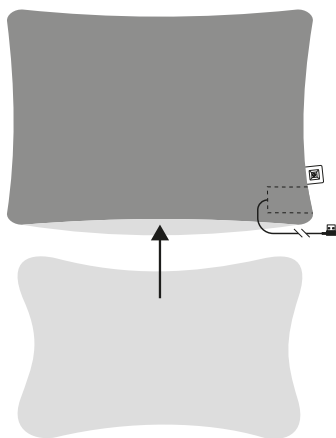


Abb. 1

3. Verbinden Sie den USB-A-Stecker des Innenbezugs mit dem USB-A-Ausgang des wiederaufladbaren Akkus, legen Sie den Akku in das dafür vorgesehene Fach im inneren Bezug und schließen Sie den Klettverschluss (Abb. 2). Wenn der USB-A-Anschluss richtig angeschlossen wurde, leuchtet der Controller einmal in der Sequenz rot-gelb-weiß auf.

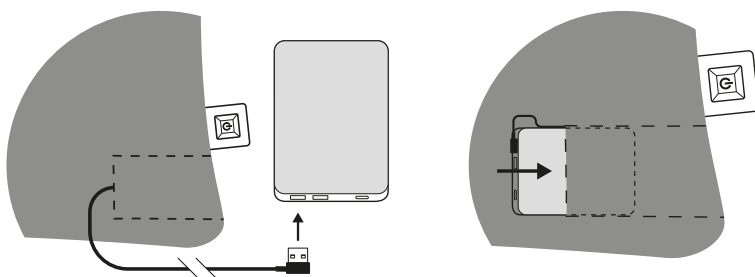


Abb. 2

4. Legen Sie nun das obige Kissen in den Außenbezug und ziehen Sie die Bedienung durch die Öffnung des Außenbezugs (Abb. 3).
5. Bewahren Sie die Bedienung immer außerhalb des Außenbezugs auf, damit Sie die Temperatur des Kissens jederzeit anpassen können (Abb. 4).

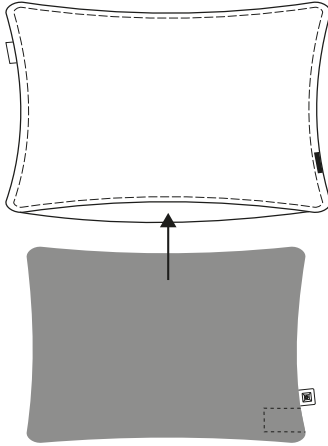


Abb. 3

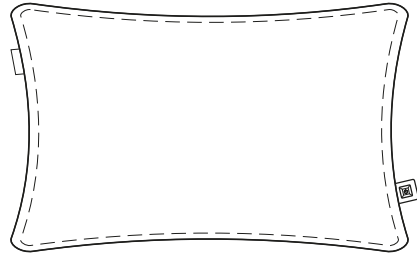


Abb. 4

Bedienung und Verwendung

1. Halten Sie die Bedienungstaste 3 Sekunden lang gedrückt, um das Kissen einzuschalten. Ein rotes Licht schaltet sich ein und das Kissen startet automatisch auf der hohen Temperatureinstellung, um schnell für spürbare Wärme zu sorgen. Dann können Sie Ihre bevorzugte Temperatur selbst einstellen.
2. Drücken Sie kurz auf die Bedienung, um die Temperatur einzustellen. Sie können alternativ auch zwischen 3 Temperatureinstufen (hoch, mittel, niedrig) schalten.
3. Solange das Kissen eingeschaltet ist, leuchtet die Kontrollleuchte durchgängig.
4. Drücken Sie die Bedienungstaste erneut für 3 Sekunden, um das Kissen auszuschalten. Die Kontrollleuchte an der Bedienung schaltet sich dann aus.

LED-Anzeigen

Rotes Licht	Gelbes Licht	Weißes Licht
Hohe Temperatur	Mittlere Temperatur	Niedrige Temperatur
50-55 °C	40-45 °C	35-40 °C

Aufladen des Akkus

1. Verbinden Sie das USB-C-Ladekabel des Akkus mit dem USB-C-Eingang am wiederaufladbaren Akku.
2. Verbinden Sie dann das andere Ende des Ladekabels mit einem USB-Adapter (Ladestecker) mit nicht mehr als 3 Ampere.
3. Wenn der Akku aufgeladen wird, blinkt das weiße Licht am Akku. Wenn der Akku vollständig aufgeladen ist, hört es auf zu blinken. Der Akku lädt innerhalb von 4,2 Stunden mit einem USB-Adapter (z. B. Ausgang: 5 V, 15 W = 3 A), der die Anforderungen von EN60335-1 oder EN 61558-2-16. 4 erfüllt, vollständig auf.
4. Wenn ein Adapter mit einer geringeren Leistung als 3 Ampere verwendet wird, dauert es länger als oben angegeben, bis der Akku vollständig aufgeladen ist.

WICHTIG! Verwenden Sie nur den originalen Akku und sein Ladekabel, um optimale Leistung und Sicherheit zu gewährleisten.

Nutzungsdauer, wenn der Akku vollständig aufgeladen ist:

- Hohe Temperatur: 3,5 Stunden
- Mittlere Temperatur: 5 Stunden
- Niedrige Temperatur: 9 Stunden

4. Wartung


Reinigung

Schalten Sie das Produkt aus. Nehmen Sie den Außenbezug ab und waschen Sie ihn gemäß der Waschanleitung. Wenn Sie den Außenbezug gewaschen haben, lassen Sie ihn auf der Leine trocknen. Verwenden Sie keine anderen hitzeerzeugenden Geräte für diesen Zweck.

Aufbewahrung

Wenn Sie das Produkt nicht verwenden, bewahren Sie es an einem belüfteten, trockenen und kühlen Ort auf. Wenn Sie das Produkt aufbewahren, lassen Sie es vorher abkühlen. Stellen Sie während der Aufbewahrung keine Gegenstände auf das Produkt. Knicken Sie das Graphen nicht, wenn Sie das Heizkissen über einen längeren Zeitraum lagern. Wenn das Produkt über einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird, muss der Akku vom Bedienungselement getrennt werden.

5. Technische Angaben

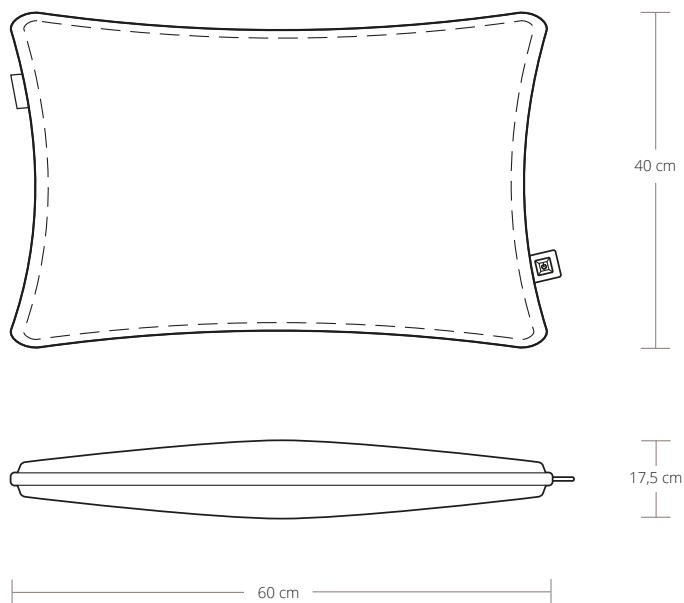

Gewicht:
0,7 kg



Stromverbrauch:
10 W



Lebensdauer des Akkus:
9 Stunden



Eingang zum Aufladen:
5V DC



Temperaturstufen:
3 Wärmestufen



Material:
TPU-beschichtetes Schnee-Fleece



Akku-Kapazität:
10 000 mAh



Modell-Nr.:
DXLV40/41

Entsorgung

Die europäische Richtlinie 2012/19/CE über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) schreibt vor, dass Elektro-Altgeräte nicht über den normalen, unsortierten Siedlungsabfall entsorgt werden dürfen. Altgeräte müssen gesondert eingesammelt werden, um die Rückgewinnung und das Recycling der darin enthaltenen Materialien zu optimieren und die Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt zu reduzieren. Das Symbol der durchgestrichenen „Mülltonne“ auf dem Produkt erinnert Sie an die Verpflichtung, das Produkt bei der Entsorgung vom Müll zu trennen. Für Informationen über die richtige Entsorgung ihrer Altgeräte sollten Verbraucher sich an die Behörden oder Händler vor Ort wenden.



Vereinfachte EU-Konformitätserklärung

Hiermit erklärt Duux, dass dieses Produkt mit den einschlägigen EU-Richtlinien übereinstimmt. Den vollständigen Text der EU-Konformitätserklärung finden Sie unter folgender Internetadresse: www.duux.com/doc

Designed in The Netherlands by Duux BV. Made in P.R.C.
Duux BV, P.O. Box 145, 5400 AC Uden Netherlands, www.duux.com

© 2025 Duux. All rights reserved.
DUUX® is a trademark of Duux BV,
registered in the EU and other countries.
The brand cited belongs exclusively to the respective owners.

Specifications are subject to modification without notice.

duux®

